


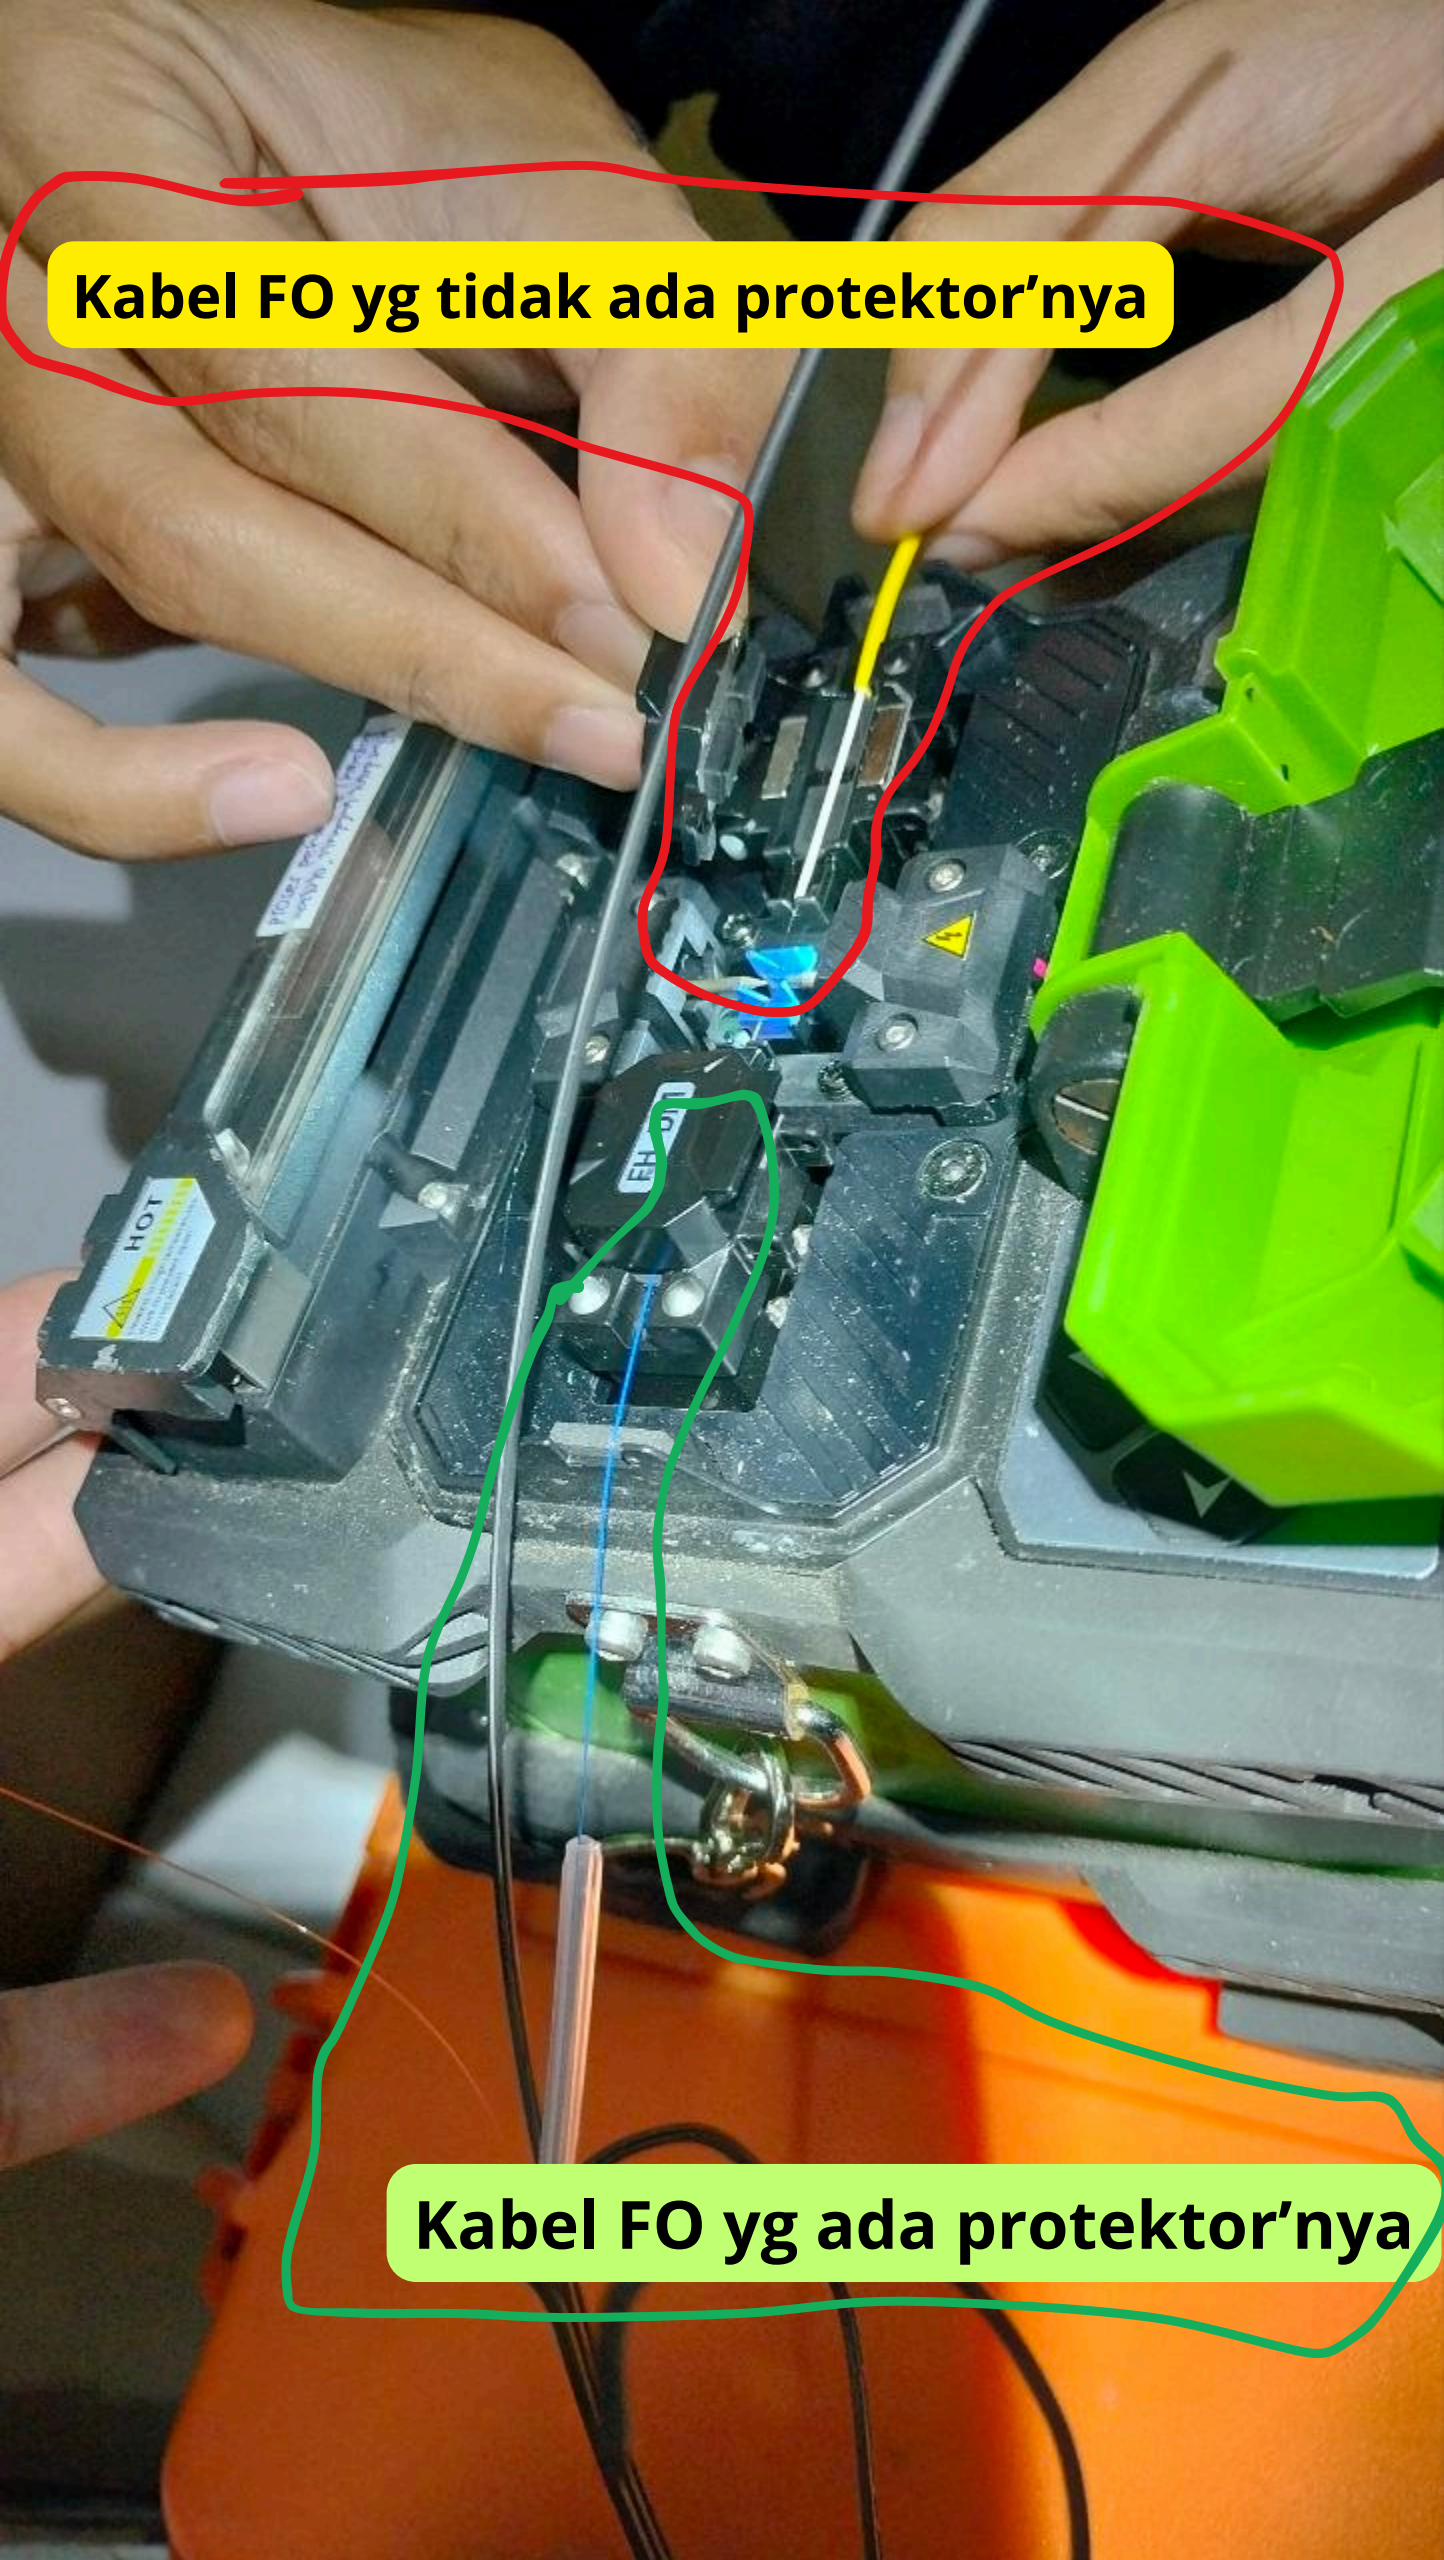

Kabel FO yg tidak ada protektor'nya

Kabel FO yg ada protektor'nya

**kabel yg ada
protector'nya**

**kupas FO
sampai
dapat
bagian
"cladding"
dengan
panjang
kira-kira 25
cm**




**kabel FO yg tidak ada protector
bisa potong sekitar 10cm**

**Kupas FO sampai dapat
bagian core
sepanjang 3cm**




**bersihkan core
menggunakan
alcohol**

gunakan cleaver

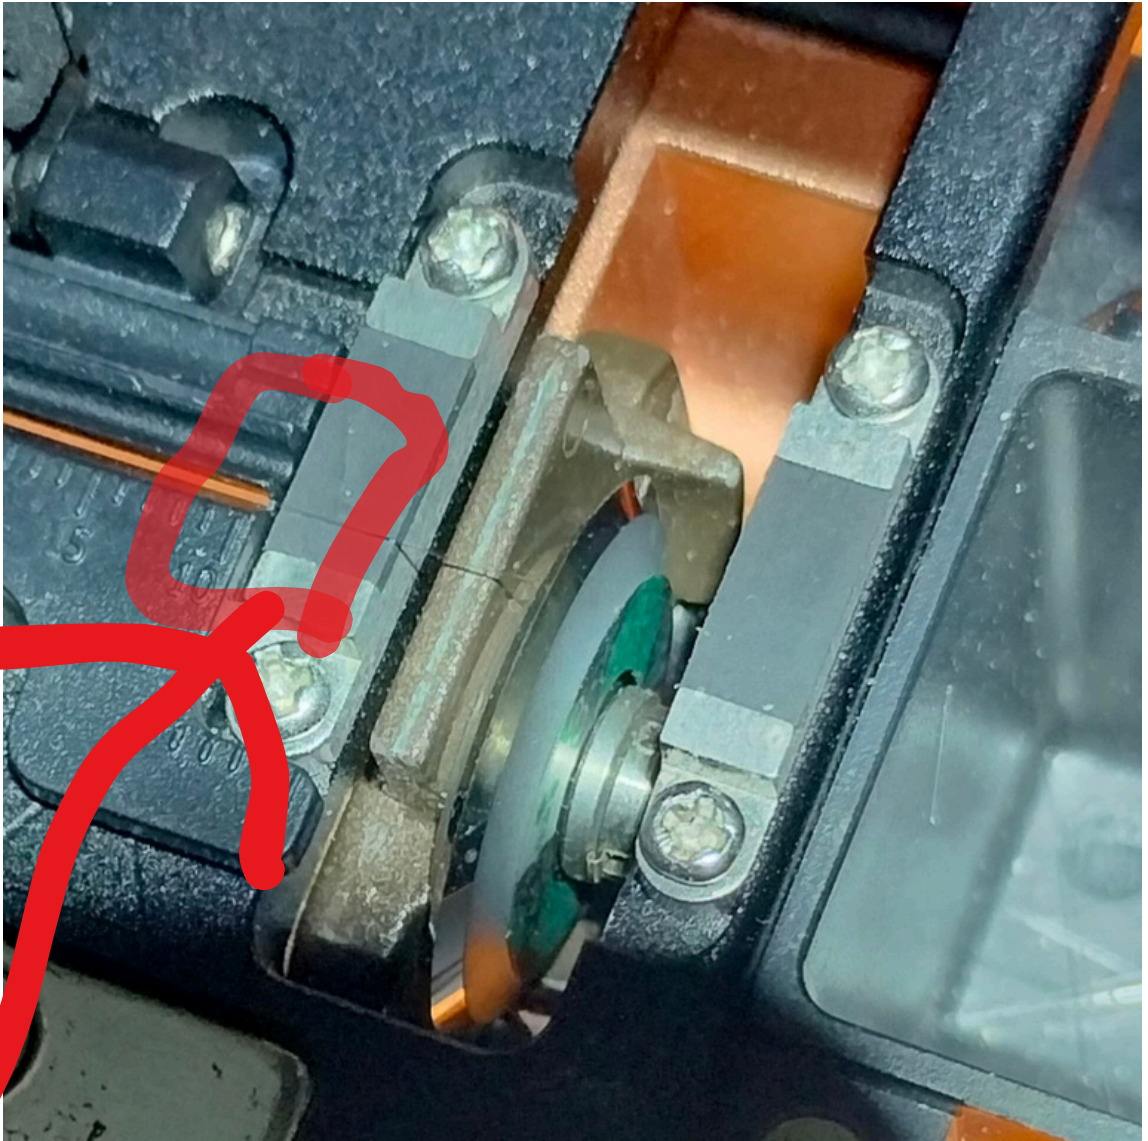

**taruh cladding di pojok
cleaver.**

**lalu potong core'ny mengg
cleaver**

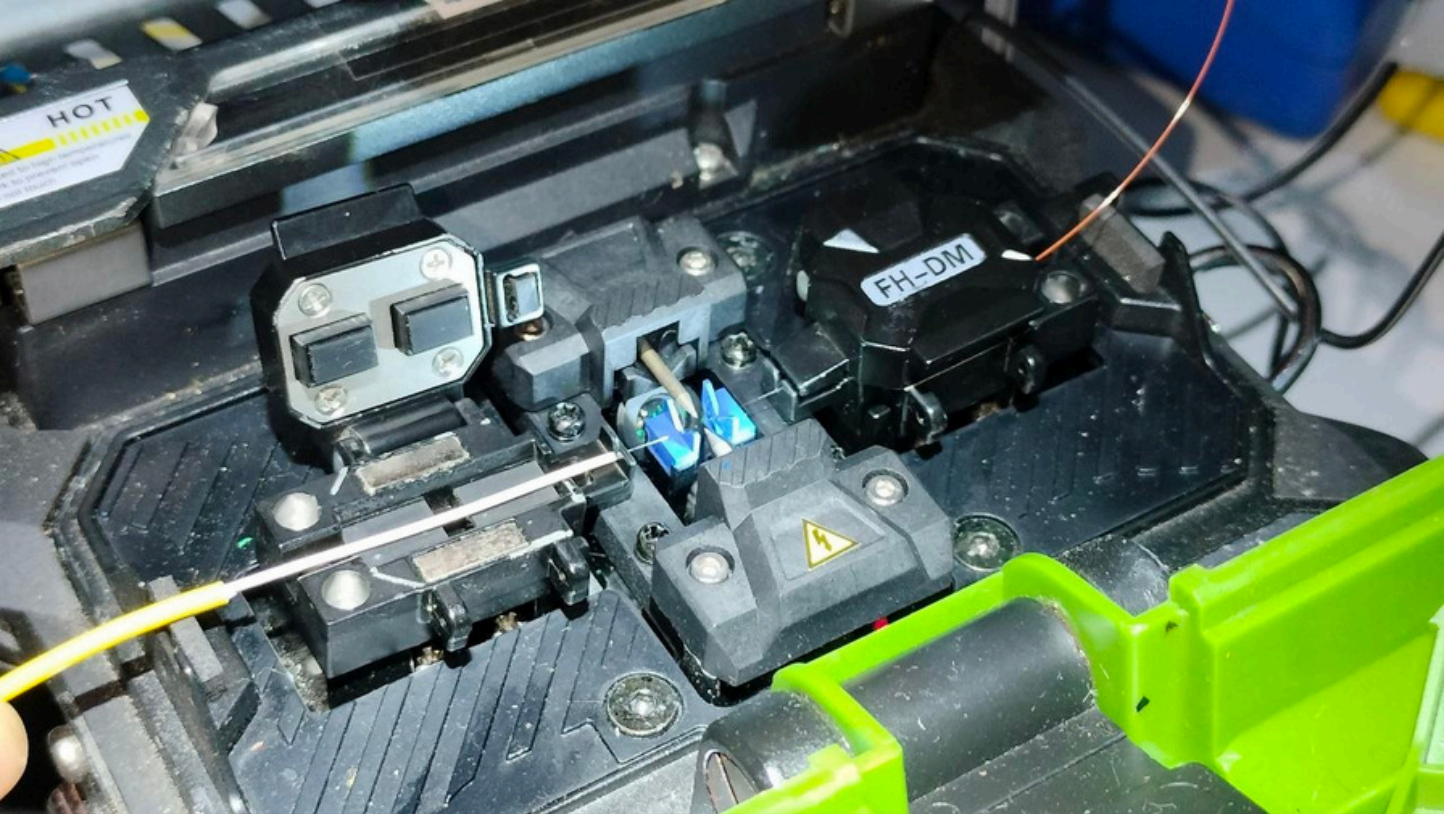

masukkan core ke mesin splicer

lalu lakukan penyambungan

